

GEVELPLAATVERLIJMING



1. REGELWERK PRIMEREN

Hout: breng Primer SX Black in één gesloten laag aan. Na het opbrengen minimaal 60 minuten laten drogen. Controleer het houtvochtigheid, dit mag max 18% zijn. Gebruik bij voorkeur geïmpregneerd en gedroogd hout. Indien voorgeprimerde latten op de bouw vervuild zijn, moeten deze gereinigd worden met of Liquid 1.
Aluminium: Prep M of Primer Paneltack.
Rockpanelstroken: alleen reinigen met Liquid 1.



2. VOORBEHANDELING GEVELPLAAT

De lijmzijde van de gevelplaten voorbehandelen conform de voorschriften. Voor verwijdering van o.a. verse kitresten Liquid 1 gebruiken i.p.v. hieronder genoemde Primers.

Algemene richtlijn:

-Trespa: Primer PanelTack of Easy Clean Wipes

- Eternit: Primer MSP

- Tectiva en Linea: Primer Q

LET OP: Ten allen tijde vermijden dat er primersporen op de decorzijde terechtkomen, handen reinigen en gebruikte primerdoeken verwijderen.



3. FOAMTAPE AANBRENGEN

Na het drogen van de primer verticaal en ononderbroken op de draagconstructie Bostik FoamTape aanbrengen. Stevig aandrukken en afsnijden met een scherp mes. Houd voor de juiste plaats en lengte van de tape rekening met de afmetingen van de draagstijlen, de afmetingen van de plaat en de benodigde ruimte voor de lijm!



4. AANBRENGEN PANELTACK MET SPECIALE TUIT

De lijm uitsluitend verticaal en ononderbroken aanbrengen. Met de speciale V-tuit een driehoeksrit aanbrengen met een breedte en hoogte van 9 mm. Gebruik PanelTack voor Trespa en PanelTack HM voor Eternit. (Rockpanel Tack-S voor Rockpanel).



5. PLAATSEN PANEEL

Verwijder de schutlaag van de FoamTape. De plaat dient uiterlijk 10 minuten na het aanbrengen van de lijm geplaatst te worden. Voordat de plaat de FoamTape raakt is correctie nog mogelijk. Is de plaat eenmaal goed gepositioneerd, dan dient men de plaat ter plaatse van de FoamTape licht wrijvend aan te drukken. Corrigeren is nu niet meer mogelijk.

OMSTANDIGHEDEN BIJ VERWERKING

De gevelplaten kunnen zowel op de bouwplaats als in de werkplaats verlijmd worden.

Verwerkingsvoorwaarden gelden:

- Niet voorbehandelen of lijmen als er neerslag valt.

- Niet voorbehandelen of lijmen bij zeer hoge luchtvochtigheid, bijvoorbeeld bij dichte mist.

- Voorkom condensvorming op de panelen en draagconstructie.


- Verwerken tussen +5°C en +30°C.

- Bij plafondtoepassingen moet de tussenafstand van de draagconstructie tot 75% gereduceerd worden.

- Zorg voor voldoende ventilatie.

Officieel dealer Bostik lijmsystemen.

CRAS
WOODSHOPS



● waregem@cras.be - Industrielaan 5 - tel 056 60 34 44

● heule@cras.be - Watervan - tel 056 35 81 43

● brugge@cras.be - Pathoekeweg 154 - tel 050 31 29 31

● oostende@cras.be - Vaartblekersstraat 28 - tel 059 50 16 45

● merelbeke@cras.be - Burg. Maenhautstr. 68 - tel 09 252 21 81

● relegem@cras.be - Schapenbaan 20 - tel 02 460 02 00

● beringen@cras.be - Koolmijnlaan 116 - tel 011 21 25 52

● halen@cras.be - Hagelandstraat 30 - tel 013 46 02 80

● trazegnies@cras.be - Rue de la Marche 28 - tel 071 36 01 05

● dottignies@cras.be - Rue de la Barrière de Fer 155 - tel 056 48 98 31

● manhay@cras.be - Rue des Boussines 48 Z5 - tel 086 34 94 00

● latinne@cras.be - Rue du Centre 99 - tel 019 69 63 00

www.cras.be



Smart help

+ 31 (0) 73 6 244 244

+ 32 (0) 9 255 17 17

Bostik BV

De Voerman 8, 5215 MH 's-Hertogenbosch
Telefoon +31 (0)73 - 6 244 244

www.bostik.nl

Bostik Belux SA - NV

Meulestedekaai 86, B-9000 Gent, België
Telefoon: +32 (0)9 255 17 17

www.bostik.be



ETA-07/0141



Disclaimer: Druk- en zetfouten voorbehouden. De informatie in deze brochure is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat de informatie kan wijzigen. Raadpleeg altijd de actuele verwerkingsvoorschriften op de website of via uw account manager. Bostik aan daarom niet aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie in deze brochure.

Bostik
smart adhesives

Professionele Gevelplaat- verlijming

ALTIJD DE JUISTE VERBINDING



ETERNIT EQUITONE

Natura, Natura Pro, Pictura, Textura, Tectiva en Cedral Board.

Ook andere architectuurpanelen van Eternit kunnen verlijmd worden, mits vrijgegeven door Bostik en de toepassingafdeling van Eternit N.V.

Achterconstructie: hout of aluminium
Let op o.a.

- juiste afmetingen breedte stijl voor voegaansluiting 95 mm, eind- en middenstijl 45 mm
- maximale h.o.h afstand draagstijlen
- ventilatie Cedral Board

Beperkingen m.b.t. hoogte (10 meter) en max. h.o.h. afstand (400 mm).

Dankzij de hoge elasticiteit van de lijm mogen maximale plaatafmetingen (Natura, Natura Pro, Pictura 3100 x 1250 mm, Textura 3100 x 1500 mm en Tectiva 3050 x 1220 mm) verlijmd worden.

GEBOUW-HOOGTE	0-10 m	10-20 m	20-50 m
MINIMALE SPOUWBREEDTE	20 mm	25 mm	30 mm

ALL-RISK VERZEKERING

Dé garantie bij het verlijmen van Eternit Equitone gevelpanelen met Bostik PanelTack HM. De garantie is bedoeld voor opdrachtgevers die extra zekerheid en een beter onderbouwde garantie willen hebben, dan de tot nu, per onderdeel, verstrekte productgaranties van de producent. De garantie is ondergebracht bij verzekeringsmaatschappij Delta Lloyd en wordt begeleid en gecontroleerd door een onafhankelijk bureau, GevelAfbouwsupport.

VERBRUIKERS INDICATIE

OPPERVLAKTE ETERNIT PLAAT	AANTAL 100 M ²	STANDAARDVERPAKKING
Bostik PanelTack HM	50	Patroon 290 ml
Bostik Primer Q	3	Flacon 1000 ml
Bostik Primer MSP	3	Blik 500 ml
Foamtape	12	Rol 25 m

Het lijmsysteem bestaat uit:

- PanelTack HM elastische lijm.
- Primer SX Black primer voor houten draagconstructie.
- Prep M primer voor metalen draagconstructie (aluminium of gegalvaniseerd staal).
- Dubbelzijdig klevend FoamTape 12 x 3 mm voor fixatie platen en als afstandhouder.
- Primer MSP: primer voor Natura, Natura Pro, Pictura, Textura
- Primer Q: voor Tectiva

PRIMEREN GEVELPANEEL

Natura, Natura Pro, Pictura en Textura
Gebruik Bostik Primer MSP om de lijmzijde voor te behandelen. Primer in de verfbak gieten. Gebruik de speciale applicatieset met rollers. Breng de primer in één laag van voldoende dikte aan zodat deze een gesloten laag c.q. film vormt. De plaat over de volle lengte en in ruime banen van 10-15 cm voorbehandelen met deze primer. Na het opbrengen minimaal 60 min. laten drogen.

TECTIVA

Gebruik Primer Q voor alle kleuren Tectiva. Primer in de verfbak gieten. Gebruik de speciale applicatieset met rollers. Breng de primer in één laag van voldoende dikte aan zodat deze een gesloten laag c.q. film vormt. De plaat over de volle lengte en in ruime banen van 10-15 cm voorbehandelen met deze primer. Na het opbrengen minimaal 2 uur laten drogen.

TRESPA METEON (FR)

Opgenomen in het KOMO attest SKG, 01766720.01.NL.

- Verlijmd Trespas Meteon® Standaard valt in de Europese brandklasse D, s2, d0
- Verlijmd Trespas Meteon® FR valt in de Europese brandklasse B, s2, d0


Achterconstructie: hout of aluminium
Let op o.a.

- juiste afmetingen breedte stijl voor voegaansluiting 95 mm, eind- en middenstijl 45 mm
- maximale h.o.h afstand draagstijlen
- ventilatie (doorgaande luchtspouw van min. 20 mm en ventilatieopeningen van 50 cm²/m²)

Tot 6 m hoogte worden de volgende maximale h.o.h. afstanden van de draagstijlen geadviseerd:

Paneeldikte in mm	6	8	10
2 draagstijlen	450	600	550
3 of meer draagstijlen	550	750	700

Horizontaal liggende panelen hebben maximaal een basis van 2550 bij hoogte 1200 mm. Staande panelen hebben een maximale hoogte van 3050 mm met een basis van 1300 mm.

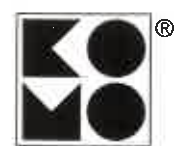

VERBRUIKERS INDICATIE

OPPERVLAKTE TRESPA PLAAT	AANTAL 100 M ²	STANDAARDVERPAKKING
Bostik PanelTack	50	Patroon 290 ml
Bostik Primer PanelTack	3	Blik 500 ml
Bostik Easy Clean Wipes *	20	Zakjes
Foamtape	12	Rol 25 m

* Easy Clean Wipes mogen niet gebruikt worden om eventuele verontreiniging op de decorzijde te verwijderen.

Het lijmsysteem bestaat uit:

- PanelTack hoog-elastische lijm.
- Primer SX Black primer voor houten draagconstructie.
- Easy Clean Wipes (ECW) of Primer PanelTack ter voorbehandeling lijmzijde gevelpaneel.
- Primer PanelTack: primer voor metalen draagconstructie.
- FoamTape 12 x 3 mm ter fixatie van de platen en als afstandhouder.

PRIMEREN GEVELPANEEL


Behandel niet meer oppervlak voor dan binnen 6 uur verlijmd kan worden. Gebruik Primer PanelTack of Easy Clean Wipes om de lijmzijde van de gevelplaat te reinigen en voor te behandelen. Gevelpaneel over de volle lengte en in ruime banen van 10-15 cm stevig afwrijven. Na het opbrengen minimaal 10 minuten laten drogen. Speciaal: Voor Trespas Meteon® (FR) zijn ook de Easy Clean Wipes geschikt. Deze gebruiksklare doekjes zijn mens- en milieuvriendelijker dan de gebruikelijke oplosmiddelhoudende primers.

ROCKPANEL TACK-S

Nieuw systeem met Europese Goedkeuring met hogere brandveiligheid en duurzaamheid.

Achterconstructie:

Verlijming op aluminium of op hout met daarop Rockpanel stroken.

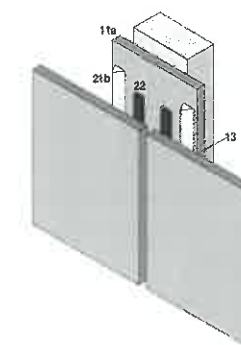

Het systeem bestaat uit de volgende componenten:

- Lijm: Rockpanel Tack-S
- Primer MSP: Primer voor de rugzijde van het Rockpanel plaatmateriaal.
- Liquid 1: Reiniger voor de oppervlakte van Rockpanel stroken.
- Prep M: Primer voor de oppervlakte van de aluminium draagconstructie.
- FoamTape: Montageband voor de fixatie en dient tevens als afstandhouder.

PRIMEREN ROCKPANEL PLAAT

Gebruik Primer MSP om de lijmzijde van de plaat voor te behandelen met de speciale applicatieset met rollers (dus niet direct uit de verpakking). Eén laag primer is voldoende. Meerdere lagen zijn niet toegestaan. Verwijder bij Rockpanel Colours (dampdoorlatend) de beschermfolie van de voorzijde van de plaat voor het primeren. De platen niet horizontaal (liggend) maar verticaal (rechtopstaand) primeren, om te voorkomen dat het oplosmiddel uit de primer te diep in de panelen trekt en de coating aan de voorzijde kan verweken. De plaat over de volle lengte en in ruime banen van 100-150 mm voorbehandelen met deze primer. Als minimale droogtijd van Primer MSP, 60 minuten aanhouden.

CERTIFICERING

- Opgenomen in de Europese Goedkeuring (European Technical Approval) ETA 07/0141 van ROCKPANEL® platen. (Test heeft plaats gevonden in instituut te Gent).



Raadpleeg de volledige, actuele verwerkingsvoorschriften op www.bostik.nl / www.bostik.be

VERBRUIKERS INDICATIE

OPPERVLAKTE ROCKPANEL PLAAT	AANTAL 100 M ²	STANDAARDVERPAKKING
Bostik Rockpanel Tack-S	50	Patroon 290 ml
Bostik Primer MSP (achterzijde Rockpanel)	6	Blik 500 ml
Bostik Liquid 1 (Rockpanel strook)	1	Blik 1000 ml
Bostik Prep M (metaal)	2	Blik 1000 ml
Bostik FoamTape	12	Rol 25 meter